

Endlich
tief Luft
holen



Initiative
gesundeRaumluft





Mit dem Kopf in den
Wolken, mit den Füßen
auf dem Boden.

Auch zu Hause tief
durchatmen.

Reine Luft in Ihrem Zuhause

Der Mensch hält sich den Großteil seiner Lebenszeit in Innenräumen auf. Ein gesundes Raumklima ist entscheidend, damit wir uns gut fühlen. Mit dem abgerundeten Sortiment von Beurer Luftreinigern, Luftwäschern, Luftbefeuchtern, Hygrometern und Aroma Diffusern verbessern Sie das Raumklima und Ihr Wohlbefinden spürbar.

Luftreiniger LR 500

Seite 6-11

maremed® Meeresklimagerät MK 500

Seite 12-17

Luftbefeuchter LB 45

Seite 18-23

Produktübersicht

Seite 24-27



maremed®
Meeresklimagerät MK 500

Meeresluft zu Hause
Wertvolle Mineralien und Spurenelemente befreien die Atemwege.

Luftreiniger LR 500
Saubere Luft
zu jeder Zeit mit dem dreischichtigen Filtersystem und der „beurer FreshHome“ App.

Thermo-Hygrometer HM 55
Optimale Kontrolle
rund um die Uhr mit der „beurer FreshRoom“ App.

Luftbefeuchter LB 45
Frisches Raumklima
mit geräuscharmem Betrieb und Aromaduft.

Perfekt für Tag und Nacht.

Bis zu 99,95 %
Filterleistung

... mit integriertem
dreischichtigem **EPA-/HEPA-**
Filtersystem.

„beurer
FreshHome“
App

... ermöglicht es, den Luft-
reiniger LR 500 komfortabel
von **unterwegs** zu steuern.

Bis zu 106 m²*

Finden Sie das
passende Gerät für
Ihre Raumgröße.

Luftreiniger
für zu Hause

Für
Allergiker

... eignen sich besonders
Geräte mit extra Luftreinigung
durch **ultraviolett Licht** oder
Ionenfunktion.

*NRCC-S4013-2011


Die meisten von uns verbringen bis zu **90 % ihres Lebens in geschlossenen Räumen**. Für die Gesundheit und unser langfristiges Wohlbefinden spielt die Qualität der Raumluft bei Tag und Nacht eine große Rolle.



Luftreiniger LR 500



Dicke Luft –
lassen wir
nicht in unser
Zuhause

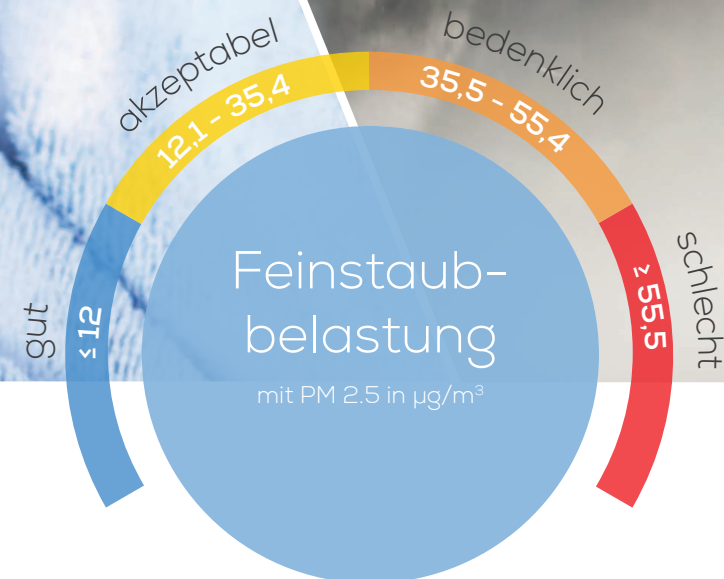

Luftreiniger LR 500

- Der Wert **PM 2.5** bezeichnet **Schwebefeinstaubteilchen** mit einem Durchmesser kleiner als **2,5 Mikrometer** (ein Haar hat einen Durchmesser von 70 Mikrometer). Sie gelangen bis in die Bronchien und können Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie Herz-Kreislaufprobleme hervorrufen.
- Feinstaub gelangt durch **offene/undichte Fenster** in die Innenräume.
- Unsere **Luftreiniger** entfernen Feinstaubpartikel und sorgen für reine Luft.
- Legen Sie Ihrer Gesundheit zuliebe ein besonderes Augenmerk auf **saubere, gesunde Luft in Ihrem Zuhause**.



Durchatmen mit
dreischichtigem
Filtersystem

- Die Luft in unseren Innenräumen kann **zwei bis fünf Mal mehr Allergene und Schadstoffe** enthalten als die Außenluft.¹
- Wer sich zur Pollenflugzeit nicht in der Natur aufhalten kann, möchte wenigstens **in geschlossenen Räumen durchatmen** können.
- Das 3-schichtige **EPA-/HEPA-Filtersystem** in den Beurer Luftreinigern entfernt bis zu **99,95 % der Schadstoffe** aus der Luft.

Luftreiniger LR 500

Patentierte Technologie

Die Raumluft wird gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet.

Innovatives System

Die Kombination von intelligenter Filtertechnologie und Spezial-Meersalz sorgt zu Hause für Meeresklima.

Aufatmen wie am Meer

Wertvolle Mineralien und Spurenelemente befreien die Atemwege.

maremed®

Meeresklima-
gerät für
zu Hause

Menschen, die unter Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen leiden, verschafft eine Kur an der Küste oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege. **Das maremed® Meeresklimagerät von Beurer bringt ein naturidentisches Meeresklima jederzeit ins eigene Zuhause.**



maremed® Meeresklimagerät MK 500



maremed® Spezial-Meersalz

Mineralisierung der Luft



Mit dem **maremed® Meeresklimagerät** wird die Raumluft gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet. **Das intelligente, aufeinander abgestimmte System** funktioniert mit Zugabe von exklusiv für Beurer hergestelltem **Spezial-Meersalz**, welches natürlicher Herkunft ist und mehr als **65 Spurenelemente** enthält. Ein mit maremed® Spezial-Meersalz hergestelltes Meerwasser ist vom natürlichen Meerwasser nicht zu unterscheiden.

In 5 Schritten zur Meeresluft in den eigenen vier Wänden

1. Wassertank wird mit maremed® Spezial-Meersalz und Wasser befüllt
2. Der Lüfter saugt Luft an und die integrierten Filter sorgen für die Luftvorreinigung und entfernen Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/Hausstaub und Tierhaare
3. UVC-Lampe beseitigt 99 % der Keime aus der Luft und dem Wasser
4. Über den Wasserverdunstungsblock wird die durchströmende Luft mit Mineralien des Wasser angereichert
5. Über einen Ionisationskamm erfolgt eine zusätzliche Ionisierung und Reinigung, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt



maremed®

Frische
Meeresbrise
- Tag und
Nacht

-  Natürliche Befeuchtung für gesunde Atemwege ohne Dunstbildung oder Salzablagerungen
-  Reichert die Luft mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen an
-  Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung, Ionisation und Luftbefeuchtung
-  Fördert einen erholsamen Schlaf und verbessert das allgemeine Wohlbefinden
-  Abtötung >99% der Bakterien, Viren und andere Keime durch UVC-Strahlung



maremed® Meeresklimagerät MK 500

Ultraschall- Befeuchtungs- technologie

... besonders geräuscharme
und **energiesparende** Geräte.

Wassertank abnehmbar

... für **einfaches** Befüllen
und Reinigen.

Luftbefeuchter für zu Hause

„beurer FreshRoom“ App

... zur **Kontrolle** und **Langzeit-
Analyse** der Luftfeuchtigkeit
mit dem Thermo-Hygrometer
HM 55.

Zu trockene Raumluft kann unsere Gesundheit beeinträchtigen. Durch einen Luftbefeuchter zu Hause werden Staubpartikel, die sich in trockener Luft leichter verteilen, gebunden und verhindern die Verbreitung von Krankheitserregern. Befeuchte Luft erhöht die Konzentrationsfähigkeit und schützt Augen und Haut vor Austrocknung.



Luftbefeuchter LB 45



Thermo-Hygrometer HM 55



Zu niedrige
Luftfeuchtigkeit
trocknet die
Schleimhäute
aus.

Befeuchtete Luft
bindet Staubpartikel –
Verbreitung von
Krankheitser-
regern wird
vermieden.

Entspanntes
Klima –
frische Luft.

Optimal sind
40 – 60 %
Luftfeuchte.

-  Viele Menschen leiden unter trockener Luft. Gerade im Winter, wenn die Heizkörper laufen, wird die **empfohlene relative Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen von 40 – 60 %** meistens nicht erreicht.
-  Einfach ein Fenster zu öffnen wäre simpel, doch ein **gesundes und frisches Raumklima ist ein komplexes System.**
-  Mit der **Ultraschallverneblungs-** oder **Warmwasserverdampfungstechnologie** sorgen die Beurer Luftbefeuchter für das optimale Raumklima.



Fresh up!

Luftfeuchtigkeit im
grünen Bereich.
Frische, befeuchtete Luft
sorgt für Wohlfühl.

Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment auf unserer Website: www.beurer.com

Luftreiniger



Produkt	LR 500	LR 330	LR 310	LR 200
Produkt-bezeichnung	Luftreiniger	Luftreiniger und Luftbefeuchter	Luftreiniger	Luftreiniger
Filterart	dreischichtiges Filtersystem	dreischichtiges Filtersystem	dreischichtiges Filtersystem	dreischichtiges Filtersystem
Filterleistung	99,95 %	85 %	99,5 %	99,5 %
Technologie	HEPA Filter	EPA Filter	EPA Filter	EPA Filter
Ultraviolettes Licht	ja	nein	ja	nein
Max Raumgröße	106 ¹⁾ m²	35 m²	56 ¹⁾ m²	28 ¹⁾ m²
Stufen	4 + Turbomodus	3	3	3
Nachtmodus	ja	ja	nein	ja
Timerfunktion	ja, 1 - 24h	ja	ja	nein
Leistung in Watt	ca. 75	ca. 35	ca. 50	ca. 60
Abschaltautomatik	ja	ja	ja	ja
App-Anbindung	ja	nein	nein	nein
EAN-Nr. / Art.-Nr.	4211125 660.13/0	4211125 660.05/5	4211125 660.08/6	4211125 660.02/4
Garantie in Jahren	3	3	3	3

Meeresklimagerät



Produkt	MK 500
Produkt-bezeichnung	Meeresklimagerät
Filterleistung	70 %
Keimfreiheit	99 %
UVC-Lampe	ja
Timerfunktion	1 - 24h
Max. Raumgröße	50 m²
Zubehör für 1 Monat inkl.	2 x Vorfilter, 1 x Wasserfilter, 1x 625 g Spezial-Meersalz
Abschaltautomatik	ja
Leistung in Watt	ca. 24
Nachtmodus	ja
Tankgröße	6 l
EAN-Nr. / Art.-Nr.	4211125/ 681.19/7
Garantie in Jahren	3

Hygrometer



Produkt	HM 55	HM 16
Produkt-bezeichnung	Thermo-Hygrometer	Thermo-Hygrometer
App-Anbindung	ja	nein
°C/ °F umschaltbar	ja	ja
Anzeige Innen- und Außentemperatur	ja	ja
Raumklima-Indikator	ja	nein
Relative Feuchtigkeit	ja	ja
Smiley-Anzeige	nein	ja
Uhrzeitanzeige	ja	ja
Produktmaße in cm	3,2 x 3,2 x 7,6	9,9 x 8,1 x 1,1
Batterie inkl.	ja	ja
Batteriewechsel-anzeige	ja	nein
EAN-Nr. / Art.-Nr.	4211125/ 678.05/0	4211125/ 679.15/6
Garantie in Jahren	3	3

Entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment auf unserer Website: www.beurer.com

Luft-befeuchter



Produkt	LB 88	LB 55	LB 45	LB 44	LB 37
Produkt-bezeichnung	Luft-befeuchter	Luft-befeuchter	Luft-befeuchter	Luft-befeuchter	Luft-befeuchter
Abnehmbarer Wassertank	ja	ja	ja	ja	ja
Aromafach	ja	–	ja	ja	ja
Technologie	Ultraschall-verneblung mit Wasser-erhitzung	Warmwasser-Verdampfer-technologie	Ultraschall-verneblung	Ultraschall-verneblung	Ultraschall-verneblung
Max. Raumgröße	48 m²	50 m²	30 m²	25 m²	20 m²
Nachtmodus	nein	nein	nein	nein	nein
Tankgröße	6 l	6 l	4 l	2,8 l	2,0 l
Leistung in Watt	ca. 16 - 280	ca. 365	ca. 25	ca. 20	ca. 20
Abschaltautomatik	ja	ja, mit Überhitzungs-schutz	ja	ja	ja
EAN-Nr. / Art.-Nr.	weiß 4211125/ 681.16/6	4211125/ 686.05/6	4211125/ 681.05/0	4211125/ 681.05/0	weiß 4211125/ 681.13/5
Garantie in Jahren	3	3	3	3	3



Produkt	LB 12
Produkt-bezeichnung	Luft-befeuchter
Abnehmbarer Wassertank	ja
Aromafach	nein
Technologie	Ultraschall-verneblung
Max. Raumgröße	20 m²
Nachtmodus	nein
Tankgröße	handelsübliche Kunststoff-Wasserflasche
Leistung in Watt	ca. 12
Abschaltautomatik	ja
EAN-Nr. / Art.-Nr.	4211125/ 680.05/3
Garantie in Jahren	3

Aroma-Diffuser



Produkt	LA 20	LA 30	LA 40
Produkt-bezeichnung	Aroma-Diffuser	Aroma-Diffuser	Aroma-Diffuser
für wasserlösliche Aromöle geeignet	ja	ja	ja
Leicht zu reinigende Komponenten	ja	ja	ja
Leistung in Watt	ca. 5	ca. 12	ca. 12
Wechselndes LED-Farblight	ja	ja	ja
Max. Raumgröße	10 m²	15 m²	20 m²
Tankgröße	80 ml	100 ml	180 ml
Ultraschall-Befeuchtungs-technologie	ja	ja	ja
USB-Anschluss	ja	nein	nein
Abschaltautomatik	ja, bei leerem Tank	ja, bei leerem Tank	ja, bei leerem Tank
EAN-Nr. / Art.-Nr.	4211125/ 606.29/9	4211125/ 606.31/2	4211125/ 606.26/8
Garantie in Jahren	3	3	3



7355.609_0819 Irrtum und Änderungen vorbehalten



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Initiative
gesundeRaumluft

Exklusiv von:

Beurer GmbH.
Postfach 1427. 89004 Ulm.
Söflinger Straße 218. 89077 Ulm. Germany.

Tel. +49 731/39 89-0.
Fax. +49 731/39 89-139.
vertrieb@beurer.de www.beurer.com

